



## MATRIX 6 LCD ikonos kezelő

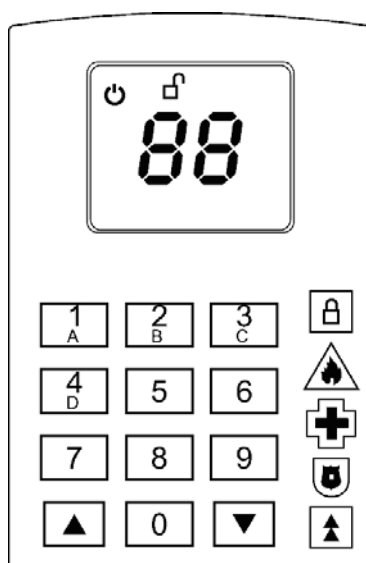


### A kezelő gombjai

IKONOS LCD kezelő

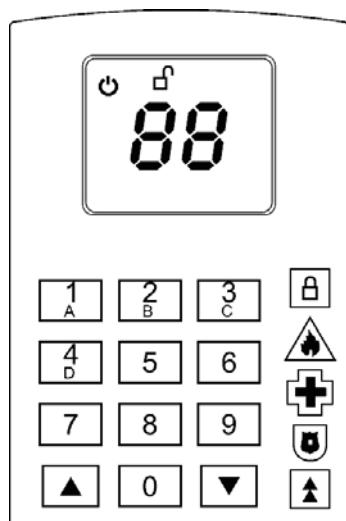

LED kezelő

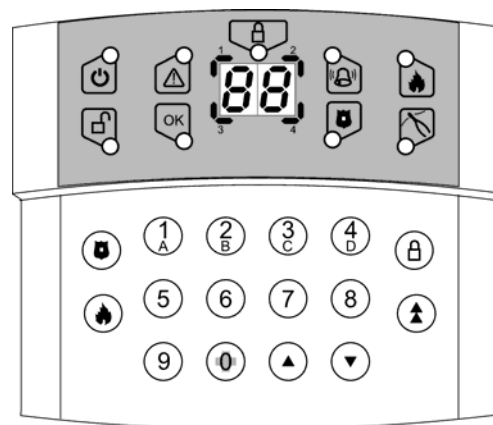

Élesítés gomb



Tűzriasztás



Orvosi segélykérő gomb



Pánikgomb



Funkciógomb



Fel/le gombok




Számbillentyűk



A kezelő jelzései

IKONOS LCD kezelő

LED kezelő

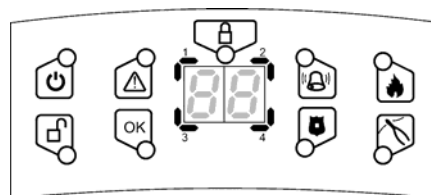

OK

Rendszer rendben



Rendszer élesítve



Rendszer kikapcsolva



Riasztás



Pánikriasztás



Tűzriasztás



Rendszerhiba



Hálózati áram jelzése



Szabotázsjelzés



Az ikonos kijelző jelzései

Felhasználói mód

Mérnöki mód


Kikapcsolt állapot



Élesítve „A” módban


Első riasztás

Rendszerhiba

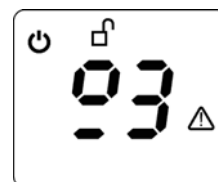

### A rendszer élesítése felhasználói kóddal

Üsse be a kódját. A rendszer „A” módban élesedni kezd.

Ha más módban akar élesíteni, akkor a kód beütése után nyomja meg a  gombot, majd az „A”-t vagy „B”-t a kívánt élesítési módnak megfelelően.



### Egy gombos élesítés (ha programozva van)

Tartsa lenyomva az 1-es gombot 2 másodpercig „A” módban való élesítéshez

Tartsa lenyomva a 2-es gombot 2 másodpercig „B” módban való élesítéshez

### A rendszer kikapcsolása

Üsse be a kódját. A rendszer kikapcsol.

Ha riasztás történt, üsse be a kódját, ekkor az első riasztás lesz kijelezve. A  és  gombokkal lehet végignézni a riasztásokat.

A normál módba való visszatéréshez üsse be még egyszer a kódot.


### Csapdakód használata

Kétféle módon lehet a csapdakódot használni.

1.: Cserélje fel a felhasználói kód 3. és 4. számjegyét

2.: Üsse be a telepítő vagy mesterfelhasználó által beprogramozott csapdakódot.


### Hibajelző hang

A hibajelző hang elhallgattatásához nyomja meg a  gombot.

### Tűz, pánik, orvosi segélykérés


Pánik: tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig.

Tűz: tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig.


Orvosi segélykérés: tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig.

### Belépés felhasználói módba

A rendszer felhasználói opciói csak felhasználói módban változtathatók meg.

Belépéshez nyomja meg a  gombot, majd üsse be a kódját. Nyugtázó hang hallatszik, és a „Rendszer kikapcsolva” ikon villogni kezd.


**Kilépés felhasználói módból**

Nyomja meg a  gombot, majd a „0”-t.  
A „Rendszer kikapcsolva” ikon abbahagyja a villogást.

## Minden felhasználó által elérhető opciók

### 1. Ajtóharang


Ha a rendszer kikapcsolt állapotában kinyílik egy belépőzóna, hangjelzés hallatszik.

Nyomja meg a  gombot, majd „11”. Az ajtóharang állapota megváltozik (ha eddig ki volt kapcsolva, bekapcsol, ha be volt kapcsolva, kikapcsol).


### 2. Élesítés kiiktatással


Nyomja meg a  gombot, majd „12”.

Üsse be a kiiktatandó zóna számát (00-06).




Nyomja meg a  gombot a zóna kiiktatásához. Nyugtázó hang hallatszik.

Ezt ismétlje meg minden kiiktatandó zónánál.





Élesítéshez nyomja meg a  gombot, majd az „A”-t vagy „B”-t a kívánt élesítési mód-  
nak megfelelően.

Ha mégse akar élesíteni, nyomja meg a  gombot kétszer.





### 3. Eseménynapló megnézése

Nyomja meg a  gombot, majd „13”. A  és  gombokkal lehet végignézni az eseményeket.

### 4. Kezelő hangerejének beállítása


Nyomja meg a  gombot, majd „14”. A  és  gombokkal lehet beállítani a hangerőt. Nyomja meg a  gombot a beállítás rögzítéséhez

### 5. Kezelő fényerejének beállítása

Nyomja meg a  gombot, majd „15”. A  és  gombokkal lehet beállítani a fényerőt. Nyomja meg a  gombot a beállítás rögzítéséhez

## Mesterfelhasználói opciók

### 1. Idő beállítása

Nyomja meg a  gombot, majd „21”. Írja be az időt 24 órás formátumban (pl. 0930).

Nyomja meg a  gombot az új idő rögzítéséhez.

### 2. Dátum beállítása


Nyomja meg a  gombot, majd „22”.

Üsse be a napnak megfelelő számot (1: hétfő, 2: kedd, 3: szerda, 4: csütörtök, 5: péntek, 6: szombat, 7: vasárnap)

Üsse be az évet 2 számjeggyel (00-99)

Üsse be a hónapot 2 számjeggyel (01-12)


Üsse be a napot 2 számjeggyel (01-31)

Nyomja meg a  gombot az új dátum rögzítéséhez.

### 3. Felhasználói kódok megváltoztatása

Nyomja meg a  gombot, majd „25”.





Üsse be 2 számjeggyel a megváltoztatni kívánt felhasználói kód sorszámát (01-15)

Üsse be az új felhasználói kódot (ha kevesebb, mint 6 számjegy, az utolsó jegy után nyomja meg a  gombot.

Üsse be mégegyszer az új kódot.


Ha a 2 kód egyezik, nyugtázó hang hallatszik. Ha hibajelzés hallatszik, meg kell ismételnit a kódbeírást.

A sikeres kódbeírás után a kódhoz tartozó tulajdonságok jelennek meg.


A  és  gombokkal lehet lépni az opciók között, az opciót a  gombbal lehet ki-bekapcsolni. A beállítások rögzítéséhez nyomja meg a  gombot.


Szám	Opció ki	Opció be	Alap
1	Zónakiiktatás engedélyezve	Zónakiiktatás letiltva	Be
2	Normál kód	Csak csapdakód	Ki
3	Csapdakódként használható	Csapdakódként nem használható	Be

### 4. PGM aktiválása kezelőről

Nyomja meg a  gombot, majd „27”.

### 5. 1 órás letöltési időablak engedélyezése

Nyomja meg a  gombot, majd „28”.

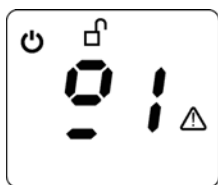**Rendszerhibák jelzései**

Szirénabiztosíték hiba



Kimenő táp biztosíték hiba



Hiányzó akku



Alacsony akkufeszültség



Hálózathiba



Telefonvonal hiba



Hiányzó távoli eszköz



Kommunikációs hiba