

## BELÉPÉSI KÓDOK

A felhasználói kódok programozásához:

- 1) Nyomja meg az **(ENTER)**-t.
- 2) Üsse be a [MESTER KÓD]-ot.
- 3) Üsse be a 3 jegyű szekciós számot (lásd a tábl.)
- 4) Üsse be az új 4 vagy 6 jegyű [KÓD]-ot.
- 5) Nyomja meg a **(CLEAR)**-t a kilépéshez.

Szekció:	Kódok:
[001]	Mester rendszer kód
[002]	1. mester kód
[003]	2. mester kód
[004] to [047]	Felhasználói kódok 004-től 047-ig
[048]	kényszerkód vagy 048-as felhasználói kód

A belépőkódok kitérüléséhez:


- 1) Ismétlje meg a lépéseket 1-től 3-ig.
- 2) Nyomja meg a kód minden számjegye helyén a **(FUNKC)**-t.
- 3) Nyomja meg a **(CLEAR)**-t a kilépéshez.

[www.paradoxhun.com](http://www.paradoxhun.com)

Biztonságttechnikai cég:

( ) \_\_\_\_\_  
**UL** **CE**  
LISTED

## ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

 **Hogyan élesítse a riasztót ha elmege otthonról?**

**Hagyományos élesítéshez**  
(a teljes partíció élesítésé)

**Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot\***

Az egygombos funkció aktiv:

**Kényszer élesítéshez**

(a terület élesítése anélkül, hogy megváránk az összes zóna zárását.)

**(FUNKC) + Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot\***

Az egygombos funkció aktiv:

 **Hogyan élesítse a riasztót ha otthon tartózkodik?**

**Éjszakai élesítéshez**

(csak a nyílászárók élesítése)

**(STAY) + Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot\***

Az egygombos funkció aktiv:

**Azonnali élesítéshez**

(ugyanaz mint az éjszakai élesítés, csak a zónák megsértése azonnali riasztást okoz)

**(STAY) + Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot\***

+ 3 mp-en keresztül tartsa nyomva a **(STAY)**-t.


**Hatástalanításhoz üsse be a**

**[FELHASZNÁLÓI KÓD]-ját.**

\* Ha szükséges nyomja meg a kívánt zóná(k)-hoz tartozó gombot vagy gombokat.



## Használati útmutató

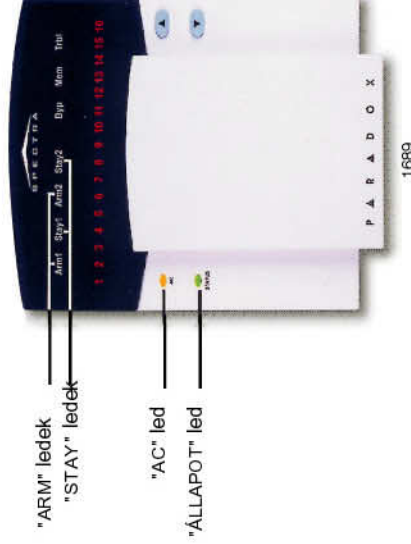

"ARM" ledek

"STAY" ledek

"AC" led

"ÁLLAPOT" led

Zóna kijelző

A számok 1-től 16-ig a zónákat jelölik. Ha a szám(ok) világít(anak) a zóna vagy zónák nyitva vannak vagy megsértették azokat.

### "AC" LED

BE = AC hálózati  
KI = Hálózati hiba

### "ÁLLAPOT" LED

Zöld:

BE = Partíciók élesítve  
KI = Partíció(k) hatástalanítva  
VILLOG = Kimeneti késleltetés

### STAY LEDEK

(éjszakai és kényszer élesítéshez)  
STAY1 az 1. partícióhoz  
STAY2 a 2. partícióhoz  
BE = Partíciók élesítve

### ARM LEDEK

(általános és kényszer élesítéshez)  
ARM1 az 1. partícióhoz  
ARM2 a 2. partícióhoz  
BE = Partíciók élesítve  
VILLOG = Riasztás



## FNC1 GOMB

A rendszerében lehet egy vagy több automatikusan működíthető eszköz. Ezek közül egyet vezérelhet közvetlenül a billentyűzetről (Pl.: Füstérzékelő részlet, világítás bekapcsolása, stb).

Tartsa lenyomva az **(FNC)** gombot 3 mp-ig az aktiváláshoz

## KIIKTATÁS PROGRAMOZÁSA

A kiiktatott zónának élesíthető állapotban maradnak, amikor a területet élesítjük. Az egygombos funkció aktív: □

- 1) Nyomja meg a **(BYP)** gombot.
- 2) Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot  
Ha szükséges, nyomja meg a megfelelő gombot a partíció kiválasztásához.
- 3) Üsse be a zóna számát vagy válassza ki a listából és nyomja meg a **(BYP)** gombot mikor a kiválasztott zóna megjelenik a kijelzőn

VAGY

Nyomja meg a **(BYP)** gombot az előzőleg kiiktatott zónák újbóli kiiktatásához

*Újra kiiktatáskor a legutóbbi élesítési periódus során kiiktatott zónák kerülnek ismételtlen kiiktatásra.*

- 4) Nyomja meg az **(ENTER)** -t.

A kiiktatás 3. lépésénél és a hangjelzés programozás 2. lépésénél írja be újra a zóna számát, vagy nyomja meg a kijelzett zónának megfelelő gombot a tulajdonság leltítéséhez.

## RIASZTÁSI MEMÓRIA

Az utolsó élesítési periódus alatt bekezelte riasztások megtekintése:

- 1) Nyomja meg a **(MEM)** gombot  
A legutóbbi élesítési periódus alatt megsértett zónák léptethetők a kijelzőn.
- 2) Nyomja meg a **(CLEAR)**-t a kilépéshez.

## Tévesztett?

Adattörüléshez vagy visszavonáshoz nyomja meg a **(CLEAR)** gombot.

## HANGJELZÉS PROGRAMOZÁSA

A billentyűzet hangjelzést ad, ha nyílik egy zóna.

- 1) Tartsa lenyomva a **(9)** gombot 3 másodpercig
- 2) Üsse be a kétjegyű zónaszámot.
- 3) Nyomjon **(CLEAR)** -t a kilépéshez.

## EGYGOMBOS FUNKCIÓ

A belépési kód megadása nélkül nyomja meg és tartsa benyomva 3 mp-en keresztül a megfelelő gombot.  
*Az egygombos funkciókat telepítéskor kell aktiválni.*

**Hagyományos élesítéshez:** **(ENTER)**

**Éjszakai élesítéshez:** **(STAY)**

**Kényszer élesítéshez:** **(FORCE)**

**Azonnali élesítéshez:** **(BYP)**

## Gyors kilépés:

Ha a rendszert már éjszakai élesítésben van, nyomja be és tartsa benyomva a gombot 3 másodpercig a kilépési késletetés indításához.

Nyomja le és tartsa benyomva:

**(STAY)** : **Éjszakai élesítés**

kilépési késletetés után

**(FORCE)** : **Kényszerített élesítés**

kilépési késletetés után

**(ENTER)** : **Hagyományos élesítés**

kilépési késletetés után

## HIBAKIJELZŐ

Amikor a rendszerben hiba keletkezik a [TRBL] jel villog és a hibának megfelelő szám világítani kezd.

- 1) Nyomja meg a **(TRBL)** gombot.
- 2) Ellenőrizze a hibalistát. Ha nem kap megfelelő instrukciót lépjen kapcsolatba a telepítő szakemberrel.
- 3) Nyomja meg a **(CLEAR)** gombot a kilépéshez.

## HIBALISTA

- [1] Nincs akkumulátor vagy alacsony akkumulátor feszültség
- [2] Vezetéknélküli távadó alacsony akkumulátor feszültség
- [3] Tápfeszültség hiba
- [4] Sziréna / PGM2 levált
- [5] Sziréna kimenet túlterhelve
- [6] Aux kimenet túlterhelve
- [7] Kommunikációs hiba
- [8] Idő nincs beállítva  
Nyomja meg a **(8)** -as gombot és üsse be az időt (00:PP)
- [9] Szabotázs / Zóna vezeték hiba  
Nyomja meg a **(9)** -es gombot a hibás zóna megtekintéséhez
- [10] Telefonvonal felügyelet hiba
- [11] Tűz zóna hiba
- [12] Modul hiba
- [13] Vezetéknélküli távadó felügyelet hiba  
Nyomja meg a **(MEM)** gombot a hibás zóna megtekintéséhez
- [16] Billentyűzet hiba