

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

Élesítés távozáskor...



Élesítés, ha otthon marad...



Szokásos élesítés:

A teljes területet élesíti, ha minden zóna zárva van.

Adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT]*.
(vagy tartsa nyomva az [ENTER] gombot 3 másodpercig)†.

Kényszer élesítés:

Élesíti a területet, nem várja meg, hogy az összes zóna zárjon.

Nyomja meg a [FORCE] gombot, majd adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT]*.
(vagy tartsa nyomva a [FORCE] gombot 3 másodpercig)†.

Stay élesítés:

A külső részeket élesíti, így a védett területen belül lehet maradni.

Nyomja meg a [STAY]* gombot, majd adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT]*.
(vagy tartsa nyomva a [STAY] gombot 3 másodpercig)†.

Azonnali élesítés:

A terület Stay élesített, de azonnal riaszt, ha valamelyik élesített zóna sérül.

Élesítsen Stay módon, majd tartsa nyomva a [STAY] gombot 3 másodpercig a Kilépés késleltetés alatt.

Hatástalanítás:

Adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT]*.

* Ha szükséges, nyomja meg a területhez tartozó gombot. Két területnél, a másik gombot a megerősítő csippanás után nyomja meg.

† Az Egygombos élesítést a telepítőnek kell engedélyeznie.

Távfelügyelet:

www.paradox.ca

PRINTED IN CANADA 10/04 1689_41-EQ00



SPECTRA®
Felhasználói gyors ismertető
1689 LED kezelő / 1641 LCD kezelő

KEZELŐ ISMERTETŐ

Arm LEDek

(Szokásos és Kényszer élesítéshez)

VILÁGÍT= terület 1 vagy 2 élesítve

NEM = terület 1 vagy 2 hatástalanítva

VILLOG= terület 1 v. 2 riasztásban

AC LED

(Stay és Azonnali élesítéshez)

VILÁGÍT = AC táp

NEM = táphiba

Status LED

Zöld

VILÁGÍT= zónák zárva

NEM = zóna(k) nyitva

VILLOG= kilépés késleltetés

Piros (csak 1641)

VILÁGÍT= rendszer élesítve

VILLOG= stay élesítve


GYORSAN VILLOG = riasztás

LCD képernyő

Az LCD képernyő üzenetei tájékoztatnak a műveletekről.

Hibázott?

A [CLEAR] gombbal törölheti a bevitelt vagy visszatérhet az előző lépésre.

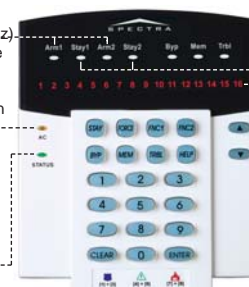

1689 LED kezelő



1641 LCD kezelő

Stay LEDek

(Stay és Azonnali élesítéshez)

VILÁGÍT= terület 1 v. 2 élesítve

NEM = terület 1 v. 2 hatástalanítva

VILLOG= terület 1 v. 2 riasztásban

Zóna kijelzés

A számok jelzik a zónákat 1 és 16 között. Amelyik világít, az a zóna nyitva vagy sérült.

FNC1 gomb

A rendszer rendelkezhet lakásautomatizáló opciókkal. Egy ilyen opció közvetlenül a kezelőről is kapcsolható. Aktiválásához, tartsa nyomva az [FNC1] gombot 3 másodpercig.

(pl. füstérzékelő reset, lámpa kapcsolás, stb.)

Nyíl gombok

A nyilakkal lapozhat a menüben vagy a lehetőségek között.

P R D O X®
S E C U R I T Y S Y S T E M S

PÁNIK RIASZTÁSOK

Az alábbi gombkombinációk 3 másodperces nyomva tartásával küldhető néma vagy hangos riasztás a távfelügyeletre.

Pánik típus	Gombkombináció
Rendőrség	[1] és [3]
Egészségügyi	[4] és [6]
Tűzoltóság	[7] és [9]

HIBA KIJELEZŐ

Amikor hiba jelentkezik...

1689: a **TRBL** LED villog.

1641: a "Rendszerhiba [TRBL] megnéz" üzenet jelenik meg a képernyőn.

1. Nyomja meg a [TRBL] gombot.
2. 1689: A hibához tartozó számok világítanak.
1641: A [▲] és [▼] gombbal lapozhat a hibák között.
A felhasználói kézikönyv hibalistájában olvashat a hibáról vagy kérjen a telepítőtől javítást.
3. A [CLEAR] gombbal kilép.

RIASZTÁSMEMÓRIAKIJELZŐ

A legutóbbi élesítés óta előfordult riasztások megtekintéséhez:

1. Nyomja meg a [MEM] gombot.
2. 1689: A sérült zónához tartozó LED világít.
1641: A [▲] és [▼] gombbal lapozhat a sérült zónák között.
3. A [CLEAR] gombbal kilép.

KEZELŐBEÁLLÍTÁS (CSAK 1641)

A kezelő beállításai igényszerint változtathatók.

1. Tartsa nyomva a [6] gombot 3 másodpercig.
2. Válasszon a következőkből. Nyomja meg:
 - [1] Háttérvilágítás: kezelő fénye (7 a legfényesebb).
 - [2] kontraszt: karakter élesség (7 a leghalványabb).
 - [3] Görgetéssebesség: üzenetek közötti idő (7 a leglassabb).
3. A [▲] és [▼] gombbal módosítható.
4. Az [ENTER] gombbal menthet.
5. Térjen vissza a 2. lépésre vagy a [CLEAR] gombbal kilép.

KIIKTATÁS PROGRAMOZÁS

A kiiktatott zónák nem élesednek a rendszer élesítésekor.

1. Nyomja meg a [BYP] gombot, majd adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT]*.
(vagy tartsa nyomva a [BYP] gombot 3 másodpercig)**.
2. Adja meg a zónaszámot.
Vagy lapozzon a listán a zónához, majd nyomja meg a [BYP] gombot (csak 1641).
VAGY
A [BYP] gombbal aktiválja a Kiiktatás ismétlést (újra kiiktatja a legutóbbi élesítéskor kiiktatott zónákat).
3. Az [ENTER] gombbal kilép.

CSIPOGÁS PROGRAMOZÁS

A kezelő csippan, ha csipogó zóna nyílik.

1. Tartsa nyomva a [9] gombot 3 másodpercig.
2. Adja meg a 2-jegyű zónaszámot.
Vagy lapozzon a listában és nyomja meg az [FNC1] gombot, ha a zóna megjelenik (csak 1641).
3. Az [ENTER] (1689) / [CLEAR] (1641) gombbal kilép.

ÓRA PROGRAMOZÁS

1689: Az óra beállítása:

1. [ENTER]
2. [RENDSZER MESTERKÓD].
3. Írja be: [100]
4. Adja meg az időt a 24órás formátumban (pl. du.6:15 = 18:15).
5. A [CLEAR] gombbal kilép.

1641: az óra és a dátum beállítása.

1. [ENTER]
2. [RENDSZER MESTERKÓD]
3. Írja be: [100]
4. Adja meg az időt.
 - a. Ha a kezelő 24órás formátumot használ (pl. 18:15), folytassa a 6. lépéssel.
 - b. Ha a kezelő 12órás formátumot használ (pl. du.6:15), folytassa az 5. lépéssel.
5. Miután megadta az időt, nyomja meg az [1] gombot, ha az idő délelőtti, vagy a [2] gombot, ha délután.
6. A [▲] és [▼] gombbal választhatja ki a hét napját.
7. Az [ENTER] gombbal kilép.

* Ha szükséges, nyomja meg a kívánt terület(ek)hez tartozó gombot. Két területnél, a második gombot a megerősítő csippanás után nyomja meg.

** Az Egygombos kiiktatás programozást a telepítőnek engedélyeznie kell.