


SIGNUM lakásriasztó központ

Kezelési útmutató

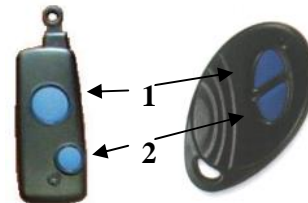

Vezérlési mód kiválasztása

A kiválasztás a JP1 jumperrel (K állás, 1-2 pontok) történik. Ha a jumper rövide van zárva, a riasztó kulcsos kapcsolóval, nyitott jumper esetén távirányítóval vezérelhet. A jumper állását csak a riasztó feszültségmentes állapotában változtassuk, mert az állapotát csak induláskor ellenőrizheti a központ. Kulcsos kapcsolós üzemmódban nem veszi figyelembe a távirányítókat és fordítva. Távirányítás módban a kulcskapcsoló csatlakozón a Tamp er kört (8-9 láb) egy jumperrel rövide kell zárni, e nélkül folyamatos tamper hibát jelez a központ.

Élesítés, riasztás

Kulcsos kapcsolós módban:

A kulcsos kapcsoló zárásával élesítheti a riasztó. A sikeres élesedést 2 rövid hangjelzés nyugtázza. A piros LED jelzi az élesített állapotot. Z2 zóna azonnal, Z1 zóna 30 másodperccel késleltetve élesedik. Ez idő alatt elhagyható a védett terület és lezárható a késleltetve élesített zóna. A késleltetés lejárta után, ha a zóna nyitott, riasztási ciklus indul.

A késleltetett zónára érdemes a bejárati ajtó nyitásérzékelőjét és a központot, illetve a kulcsos kapcsolót tartalmazó helyiség mozgásérzékelőjét kötni, így a véletlen riasztás elkerülhető.

Távirányítás módban:

A távirányító 1. gombjának rövid megnyomásával élesítheti a riasztó. A sikeres élesedést 2 rövid hangjelzés nyugtázza. Mindkét zóna azonnal élesedik.

Sikertelen élesítés:

- ha Z2 zóna (távirányítás módban Z1 is) aktív (nyitott ajtó, ablak vagy érzékelt mozgás a védett területen az élesítés pillanatában). Élesítési kísérlet esetén 3 hangjelzés hallható, a riasztó kikapcsolt állapotban marad.
- megszakított szabotázskör. Kikapcsolt állapotban a szabotázskör megszakadását 2,5 másodpercenként felhangzó kettős hangjelzés jelzi. Sikertelen élesítési kísérlet esetén 3 hangjelzés hallható, a riasztó kikapcsolt állapotban marad. Újbóli élesítési kísérletre a riasztó beélesedik, de a szabotázás zóna kiiktatásával. Ezt 4 rövid hangjelzés jelzi. A második élesítési kísérletnek 5 másodpercen belül kell követnie az elsőnek.

Riasztási ciklus:

Élesített állapotban beérkező Z1, Z2 vagy szabotázás jelzés hatására a riasztó 3 perces riasztási ciklust indít, ez idő alatt a szirénák szólnak, a lámpa villog. Riasztási ciklus alatt a riasztó éles marad, a zónákat továbbra is figyeli. Kulcsos kapcsolós módban Z1 zóna 15 másodperccel késleltetve van, így ennyi idő áll rendelkezésre a védett területre belépéstől a riasztó kikapcsolására.

Kikapcsolás

Kulcsos kapcsolós módban:

A kulcsos kapcsoló nyitásával kikapcsolható a riasztó. A kikapcsolást 1 rövid hangjelzés nyugtázza. A zöld LED jelzi a kikapcsolt állapotot. Ha a tulajdonos távollétében riasztás történt, kikapcsoláskor további 4 hangjelzés hallható. A riasztást kiváltó zóna LED-je kikapcsolás után villog.

Távirányítás módban:

A távirányító 2. gombjának rövid megnyomásával kikapcsolható a riasztó. A kikapcsolást 1 rövid hangjelzés nyugtázza.

Távirányítók betanítása, törlése

Betanítás:

A riasztóhoz bármely HCS20x, HCS30x alapú távvezérlő használható, amennyiben megfelelő kódolással vannak ellátva (a kódolást csak a gyártó tudja elvégezni). Gyárilag a fenti képen látható távirányítók egyikét tartalmazza a készlet. A betanításhoz a JP1 jumper távirányító módba kell állítani (1-2 pontok nyitva), a riasztó legyen kikapcsolt állapotban. A kulcsos kapcsoló bemenetet (kulcskapcsoló csatlakozón 1-2 láb) testre kell kötni addig, amíg a LED folyamatosan világít, majd elengedni. A távirányító 1. gombját meg kell nyomni. Ha a LED villog, megtanulta a távirányító kódját. Több távirányító esetén ismételni a fent leírtakat. Maximum 5 távirányító tanítható a készülékhez.

Törlés:

A JP1 jumper távirányító módba kell állítani (1-2 pontok nyitva), a riasztó legyen kikapcsolt állapotban. A kulcsos kapcsoló bemenetet (kulcskapcsoló csatlakozón 1-2 láb) testre kell kötni addig, amíg a LED el nem alszik (kb. 8 másodperc), majd elengedni. Ekkor a LED felvillog, ezzel jelzi, hogy törölte a távirányítót.

Eseménytár kiolvasása

Egymás utáni ötszöri élesítés és ezt követő kikapcsolás után a riasztást kiváltó zónák LED-jei villognak. A következő élesítés törli az eseménytárat.