

PATROLLINE

ELECTRONIC ADVANCE.



HPS 841 PTL (H)

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CANBUS
AUTÓRIASZTÓ + RABLÁSGÁTLÓ
RENDSZER

Működés

RIASZTÓ BEKAPCSOLÁSA


Nyomja meg a gépkocsi gyári távirányítójának záró gombját. Az aktiválást a következők erősítik meg:

- Indexvillogás a gépkocsi zárási tulajdonságainak megfelelően
- 1 bip hang (ha be van programozva)
- A műszerfali LED bekapcsol
- Az elektromos motorblokk működésbe lép (ha bekötésre került)
- A modul kimenetek működésbe lépnek (ultrahang érzékelők, radar stb.)
- A centrálzár bezárja az ajtókat

RIASZTÓ KIKAPCSOLÁSA

Nyomja meg a gépkocsi gyári távirányítójának nyitó gombját. A kikapcsolást a következők erősítik meg:

- 2 bip hang (ha be van programozva).
- A műszerfali LED kikapcsol
- Az elektromos motorblokk kikapcsol (ha bekötésre került)
- A modul kimenetek kikapcsolnak (ultrahang érzékelők, radar stb.)
- A centrálzár kinyitja az ajtókat
- Indexvillogás a gépkocsi nyitási tulajdonságainak megfelelően.

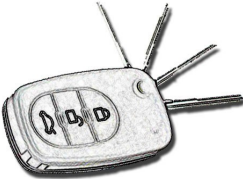

Automatikus visszaélesedés

Amennyiben a gépkocsi gyári távvezérlőjével kikapcsolta a riasztót, de nem nyit ki egyetlen nyílászárót sem, akkor 15 másodpercen belül a centrálzár automatikusan visszazárja a nyílászárókat és ezzel egyidejűleg a riasztórendszer bekapcsolásra kerül. **Figyelem! Ez a funkció csak azokban az autókban működik, amelyekben van automatikus visszazárás funkció.**

Élesedési idő, beélesedett állapot

Miután a riasztót a gyári (OEM) távvezérlővel bekapcsolta, a riasztó a következő 20 másodpercben élesedni fog. Ez idő alatt, ha bármely érzékelőt próbálunk tesztelni, a riasztó ezt indexvillogtatással jelzi. A műszerfali LED villogással jelzi, hogy a rendszer készen áll bármely riasztást kiváltó okra hang-, fényjelzéssel reagálni.

Riasztás

Az élesedési idő elteltével a riasztó élesített, működőképes állapotba kerül. Bármilyen riasztási eseményre a riasztó hang-, fényjelzéssel reagál, működésbe hozza a dudát, vagy szirénát és villogtatja az irányjelzőket. A riasztási ciklus időtartama 30 másodperc.

Ahhoz, hogy leállítsa a riasztást a riasztó kikapcsolása nélkül, nyomja meg a távirányító Zárás gombját.

Ahhoz, hogy leállítsa a riasztást és a riasztót is kikapcsolja, nyomja meg a távirányító Nyitás gombját.

Pánik riasztás

Az élesedési idő eltelte után, ha megnyomja a gyári távirányító zárás gombját a riasztó 30 másodperc időtartományig riasztani fog (hang/fényjelzés). **Figyelem! Ahhoz, hogy a pánik funkció működjön, a funkciót aktiválni kell.**

Az aktiváláshoz kérje a beszerelő segítségét!

Memória állapot

Ha a beélesített riasztót lehúzzák a csatlakozójáról, a visszacsatlakoztatás után beélesedett állapotban marad, tovább védve az autót.

Rablásgátlás

A riasztó járó motornál képes a motor blokkolására, ha elrabolják az autót. Ez a funkció gyárilag ki van kapcsolva. A funkció bekapcsolása kizárólag a felhasználó kérésére, írásos felelősségvállalása alapján történhet.

A funkció bekapcsolásához lépjen kapcsolatba a beszerelővel!

Támadásgátlás

A riasztó képes a motor blokkolására még abban az esetben is, ha a gépkocsit a saját kulcsaival együtt tulajdonítják el. Ez a funkció gyárilag ki van kapcsolva. A funkció bekapcsolása kizárólag a felhasználó kérésére, írásos felelősségvállalása alapján történhet.

A funkció bekapcsolásához lépjen kapcsolatba a beszerelővel!

Sziréna kizárása

A slusszkulcs segítségével lehetőség van arra, hogy kizárjuk a dudu vagy sziréna funkciót. Kikapcsolt riasztónál (centrálzár nyitva), háromszor tegye gyújtásra az autót, majd vegye le és 30 másodpercen belül a gyári távirányító megnyomásával zárja be a központi zárat. Ekkor a központi egység már csak az irányjelzők villogtatásával fogja jelezni, ha esetleges riasztást kiváltó ok következik be az autón.

Figyelem! A sziréna kizárás csak egy riasztási ciklusra érvényes! Ha a gyári távvezérlővel kikapcsolja a riasztót a rendszer automatikusan visszaáll eredeti állapotra, és a következő bekapcsoláskor bármilyen riasztást kiváltó okra ismét hang-fény jelzéssel reagál.

GYÚJTÁSKULCS

**Központizár
nyitva
(LED ki)**



**Nyomja meg a gyári távvezérlő
zárás gombját
30 másodpercen belül**

Riasztó memória

Ha a központi egység egy vagy több riasztási okot rögzít, akkor a riasztó kikapcsolása után a LED-en keresztül megmutatja a riasztást kiváltó okokat. Ahhoz, hogy meggyőződjön a riasztás típusáról, az alábbi táblázat segítségével ellenőrizheti a LED villanásainak számát.

LED villanások száma	RIASZTÁST KIVÁLTÓ OK
1	AJTÓK NYITÁSA (CAN-BUS JELZÉSSEL)
2	MECHANIKUS KULCCSAL VEZETŐ OLDALI AJTÓ NYITÁSA (CAN-BUS JELZÉSSEL)
3	MOTORHÁZTETŐ NYITÁSA (CAN-BUS JELZÉSSEL)
4	CSOMAGTARTÓ NYITÁSA (CAN-BUS JELZÉSSEL)
5	GYÚJTÁS VÉDELEM
6	ÜTÉSÉRZÉKELŐ
7	ULTRAHANG ÉRZÉKELŐ
8	KIEGÉSZÍTŐ ÉRZÉKELŐ (KÉK VEZETÉK BEMENETE)
9	KIEGÉSZÍTŐ ÉRZÉKELŐ (KÉK/PIROS VEZETÉK BEMENETE)

Védelmi funkció

Nyílászáró védelem	Ajtó, csomagtartó és motortér kinyitását érzékeli
Motor blokkolás	Az autó motorjának beindítását megakadályozza
Ütés érzékelés	Az autó üvegeinek betörését érzékeli
Gyújtás elleni védelem	Az autó gyújtásra tételét érzékeli
Ultrahang	Opció! Az utastérben lévő mozgást érzékeli
Rablásgátlás	Járó motornál blokkolja a motort az autó elrablása esetén
Támadásgátlás	Az autó saját kulccsal való indításánál blokkolja a motort az autó ellopása esetén

Szervíz funkció

Ez a funkció arra szolgál, hogy miközben az autót szervízben hagyja, illetéktelenek ne tudjanak a riasztó funkcióihoz hozzáférni. Ez a funkció arra is szolgál, hogy amennyiben a rablás- és támadásgátlás aktiválva van, ne kelljen tájékoztatást adni senkinek a rejtett kapcsoló elhelyezkedéséről.

A szervíz funkció bekapcsolása:

A riasztó PIN kódjának 1. számjegyével megegyező számban rá kell adni és le kell venni a gyújtást kikapcsolt riasztónál. Gyújtásráadás közben felgyullad a LED, az 1. számjegy beadása után meg kell várni míg elalszik a LED. Ezután rögtön rá kell adni és le kell venni a gyújtást annyiszor amennyi a 2. számjegy. A LED elalvása után a 3. számjegynek megfelelően rá kell adni és le kell venni a gyújtást. A LED néhányszor felvillog, jelezve a szervíz funkció bekapcsolását.

A szervíz funkció kikapcsolása:

A riasztó PIN kódjának 1. számjegyével megegyező számban rá kell adni és le kell venni a gyújtást kikapcsolt riasztónál. Gyújtásráadás közben felgyullad a LED, az 1. számjegy beadása után meg kell várni míg elalszik a LED. Ezután rögtön rá kell adni és le kell venni a gyújtást annyiszor amennyi a 2. számjegy. A LED elalvása után a 3. számjegynek megfelelően rá kell adni és le kell venni a gyújtást. Ezután a szervíz funkció kikapcsolt állapotba kerül.

Azért, hogy emlékezzen a szervíz funkció aktivált állapotára, ha gyújtásra teszi a gépkocsit a LED folyamatosan 2 villogással jelez.

Ultrahang/Radar kizárás

Ez a funkció arra szolgál, hogy kutyát, macskát tudjon az autóban hagyni anélkül, hogy a riasztó bekapcsoljon. A funkció aktív állapotában a riasztó minden egyéb érzékelője működik. Bezárás után, élesedési idő alatt a gyári távirányító záró gombjának megnyomásával tudja az ultrahang/radar érzékelő működését kikapcsolni. Az ultrahang/radar érzékelők kizárását a riasztó 1 indexvillogással és 3 bip hanggal jelzi.

PIN kód használata

A PIN kód használata akkor szükséges, mikor a távirányító elveszett, vagy hosszú ideig nem működőképes, miközben a riasztó még be van kapcsolva.

A PIN kód egy 3 karakteres szám (Például: 1-2-3). Ha használni kívánja a PIN kódot, hajtsa végre a gépkocsi gyújtáskulcsával az alábbi utasításokat:

Bekapcsolt riasztónál nyissa ki a vezető oldali ajtót mechanikus kulccsal. A riasztó riasztani kezd, ekkor tegye gyújtásra az autót, majd vegye le a gyújtást, annyiszor amennyi a PIN kód első számjegye. Gyújtásráadás közben felgyullad a LED, az 1. számjegy beadása után meg kell várni míg elalszik a LED.

Ezután rögtön rá kell adni és le kell venni a gyújtást annyiszor amennyi a 2. számjegy.

A LED elalvása után a 3. számjegynek megfelelően rá kell adni és le kell venni a gyújtást.

Ha a művelet sikeres volt, a riasztó kikapcsol.

PIN kód megváltoztatása

A PIN kód megváltoztatása akkor szükséges, ha az ügyfél a gyár által beállított PIN kódot meg szeretné változtatni egy, csak saját maga által ismert PIN kódra.

FIGYELEM! A tökéletes biztonság érdekében javasoljuk a termék felhasználójának, hogy változtassa meg a gyárilag beállított PIN kódot egy új, testreszabott és csak Ő általa ismert PIN kódra.

A PIN kód megváltoztatásához hajtsa végre a gépkocsi gyújtáskulcsával az alábbi utasításokat:

Kikapcsolt riasztónál tegye gyújtásra az autót, majd vegye le a gyújtást, annyiszor amennyi a PIN kód első számjegye. Gyújtásráadás közben felgyullad a LED, az 1. számjegy beadása után meg kell várni míg elalszik a LED.

Ezután rögtön rá kell adni és le kell venni a gyújtást annyiszor amennyi a 2. számjegy.

A LED elalvása után a 3. számjegynek megfelelően rá kell adni és le kell venni a gyújtást.

Ezután a LED néhányszor felvillan. Mialatt villog a LED tegye gyújtásra az autót, majd vegye le a gyújtást, annyiszor amennyi az új PIN kód első számjegye. Gyújtásráadás közben felgyullad a LED, az 1. számjegy beadása után meg kell várni míg elalszik a LED.

Ezután rögtön rá kell adni és le kell venni a gyújtást annyiszor amennyi az új PIN kód 2. számjegye.

A LED elalvása után az új PIN kód 3. számjegyének megfelelően rá kell adni és le kell venni a gyújtást.

Ha a művelet sikeres volt, a LED gyors villogással jelzi. Ezután már csak az új PIN kód használható!

A riasztó karbantartása

Riasztó berendezéseink kifinomult rendszerek, melyeket sokrétű felhasználhatóság jellemez. A sokoldalúság és a termék élettartama miatt néhány elővigyázatossági lépést be kell tartanunk, mint például a következőket.:

A gépkocsi takarítása: Ha nagy nyomású vízsugárral kell a gépkocsit takarítani, előbb gondoskodjon a riasztó berendezés védelméről. Amennyiben a riasztó berendezésben vizet észlelünk, a garancia érvénytelenné válik.

Karbantartás: Minden javítást a PATROL LINE műhelyekben kell elvégezni. Amennyiben nem hozzáértő munkatársak nyúlnának hozzá, lehet, hogy elrontanak és veszélyeztetnék a gépkocsi biztonságát.



Patrol 2001 Kft

8000 Székesfehérvár, Királysor 32.

Tel/Fax: 06/22-317-367, 06/22-503-078

E-mail: sikura@riasztocentrum.hu

Web: www.canbusriaszto.hu, www.patrolline.ro,
www.autoalarmcanbus.cz
