


WM-212A és WM-212U ablakemelő modulok

Beszerezési leírás

WM-212 Ablakemelő modul

Az ablakemelő motorszállai közül azokat kell megszakítani és az alábbi leírásnak megfelelően bekötni, amelyeken emeléskor pozitív polaritás van!


1. Zöld/Sárga - kapcsoló felé (bal)
2. Sárga - motor felé (bal)
3. Nem használt
4. Nem használt
5. Zöld/Sárga - kapcsoló felé (jobb)
6. Sárga - motor felé (jobb)
7. Nem használt
8. Fekete - test
9. Narancssárga - pozitív vezérlés
10. Barna - negatív vezérlés
11. Piros - állandó +12V 30A-es biztosíték beiktatásával
12. Nem használt

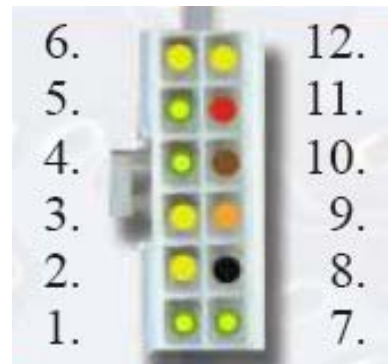

WM-212U Ablakemelő modul

Az ablakemelő mindkét motorszállát szakítsa meg és az alábbi leírásnak megfelelően kösse be.

1. Zöld/Sárga - kapcsoló felé (bal, emeléskor pozitív)
2. Sárga - motor felé (bal, emeléskor pozitív)
3. Sárga - motor felé (bal, emeléskor negatív)
4. Zöld/Sárga - kapcsoló felé (jobb, emeléskor negatív)
5. Zöld/Sárga - kapcsoló felé (jobb, emeléskor pozitív)
6. Sárga - motor felé (jobb, emeléskor pozitív)
7. Zöld/Sárga - kapcsoló felé (bal, emeléskor negatív)
8. Fekete - test
9. Narancssárga - pozitív vezérlés
10. Barna - negatív vezérlés
11. Piros - állandó +12V 30A-es biztosíték beiktatásával
12. Sárga - motor felé (jobb, emeléskor negatív)

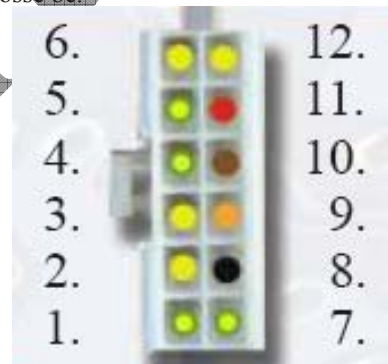

Beállítás:

Csavarozza szét a dobozt a nyíl által jelzett helyen, állítsa be a jumpereket.

Jp1:- zárt állapotban együtt húzza fel a két ablakot
- nyitott állapotban egymás után húzza fel a két ablakot

Jp2:- zárt állapotban impulzusvezérlés
- nyitott állapotban szintes vezérlés

Programozás: Beszerelt állapotban, felhúzott ablakoknál zárja rövidre a program jumpert 2 másodperc időtartamig, majd bontsa a kapcsolatot. A modul ekkor megtanulja a zárt állapot áramfelvételét és e szerint fog kikapcsolni.

A programozás akkor ér véget, amikor a relék már nem kattognak.

Megszorulás elleni védelem: A modul mindig kétszer próbálja felhúzni az ablakokat, ezzel jelentősen csökkenti annak esélyét, hogy megszorulás miatt nyitva maradjanak.

